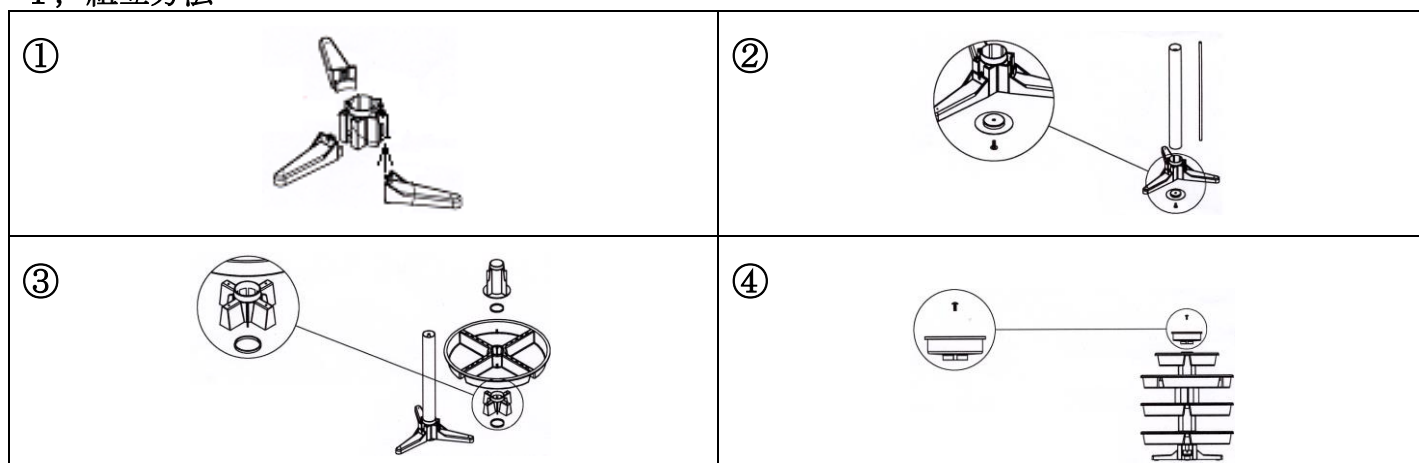



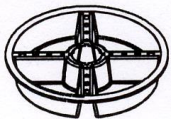
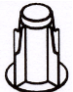

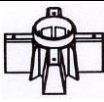
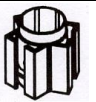




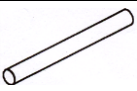

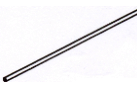

取扱説明書 ツール・回転トレイ

品番：# 3 6 7 0 6 0 0 0 型式：WH 4 0 8 L

1, 組立方法



- ① 3本の6, レッグの裏面にゴムキャップをはめ込み、4, ベースシートに、6, レッグを図の様に奥まで差し込んで固定して下さい。
- ② 4, ベースシートの裏面に10, チューブファスナーをはめ込み、13, インナーチューブのネジ穴と合わせて、14, ネジで固定して下さい。そして、11, センターチューブを上から4, ベースシートに差し込んで下さい。
- ③ 図の様に、8, ワッシャを11, センターチューブに挿入して下さい。続いて、1, ラージツールトレイの裏面に3, シートサポーターを奥まで確実に挿入して下さい。そして、1, ラージツールトレイ (3, シートサポーター挿入分)、8, ワッシャ、7, スペーサー (ロング) の順番で、11, センターチューブに挿入して下さい。
- ④ ③と同様に11, センターチューブに1, ラージツールトレイを挿入し、続いて、8, ワッシャ、7, スペーサー (ロング)、1, ラージツールトレイ、8, ワッシャの順番に挿入して下さい。その上から9, スペーサー (ショート) を挿入し、2, ミディアムツールトレイを挿入して下さい。最後に、5, スモールツールトレイの裏面の溝に、11, センターチューブがはまる様に挿入し、4, ネジで13, インナーチューブのねじ穴に合わせて、確実に締め込んで下さい。
- ⑤ 用途に応じて、12, 間仕切を取り付けて下さい。
- ※5, スモールツールトレイの上から14, ネジを取り付け難い場合は、②で取り付けた10, チューブファスナーと13, インナーチューブを11, センターチューブから抜き取って下さい。続いて10, チューブファスナーと13, インナーチューブを固定している14, ネジを緩めて取り外し、5, スモールツールトレイの裏面に13, インナーチューブを挿入して、14, ネジで固定して下さい。最後に、本商品を裏返して、10, チューブファスナーを4, ベースシートの裏面にはめ込み、14, ネジを13, インナーチューブのネジ穴に合わせて固定して下さい。

| 部品名称 | 個数 | 部品名称 | 個数 | 部品名称 | 個数 | 部品名称 | 個数 |
|--|----|---|----|--|----|--|----|
| 1  ラージツールトレイ | 3 | 2  ミディアムツールトレイ | 1 | 7  スペーサー (ロング) | 2 | 8  ワッシャ | 4 |
| 3  シートサポーター | 1 | 4  ベースシート | 1 | 9  スペーサー (ショート) | 1 | 10  チューブファスナー | 1 |
| 5  スモールツールトレイ | 1 | 6  レッグ | 3 | 11  センターチューブ | 1 | 12  間仕切 | 12 |
| | | | | 13  インナーチューブ | 1 | 14  ネジ | 2 |

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本商品は工具等を載せる回転式のトレイです。人を載せたり、他の用途には使用しないで下さい。
- ② 本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③ 改造は絶対しないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④ ネジの締結を定期的に確認して下さい。
- ⑤ 工具等は、本商品のトレイにバランス良く載せて下さい。偏荷重を掛けると、転倒の原因になります。
- ⑥ 本商品を回転させる時は、低速で回して下さい。速く回転させると、工具等が飛ぶ恐れがあります。
- ⑦ 本商品を組み立てる時は、手袋等を使用し、手を挟まない様に注意して下さい。
- ⑧ 本商品は平坦な地面で使用して下さい。